AKAI

DEUTSCH

Farbfernsehgerät

CT-1410/2010 BF
CT-1410 /2010/2110-TXT BF

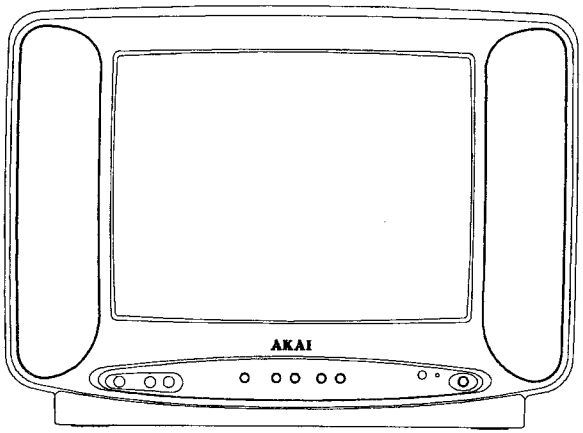

Bedienungsanleitung

Akai-Creative At Heart

Inhalt

Installation 86
Anschlüsse 86
Sicherheitshinweise 86
Fernbedienung 89
Einlegen und Auswechseln der Batterien 89
Bedienungselemente und Anschlüsse am Fernsehgerät 89
Abstimmung der Kanäle 90
Löschen eines Programmplatzes 91
Programmname 92
Tägliche Benutzung 92
Ein-/Ausschalten des Fernsehgerätes 92
Wählen eines Fernsehprogramms 93
Einstellen der Lautstärke 93
Kopfhörer 93
Bildeinstellung 94
Anzeige Programmnummer 94
Videotext (Nicht bei allen Ausführungen!) 95
Zusätzliche Einstellungen 97
Manuelle Abstimmung 97
Feinabstimmung 97
Auswahl des Frequenzbands 98
Schlaftimer 98
Menüfarbe 98
Auswahl der Sprache 99
Umstellen von Programmplätzen 99
Externe Geräte 100
Audio/Video-Anschlüsse 100
Abstimmen eines Programmplatzes auf einen Videorecorder 100
Technische Daten 101

Installation

Dieses Fernsehgerät bietet Ihnen höchste Leistung in kompakter Größe. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Fernsehgerätes durch. Nur wenn Sie die Anleitungen und Hinweise zum Betrieb befolgen, bleibt die Leistungsfähigkeit des Gerätes über Jahre erhalten. Sie sollten die Anleitung gut aufheben.

Anschlüsse

Schließen Sie das Antennenkabel an die Antennenbuchse auf der Rückseite des Fernsehgerätes an.

Zum Anschließen eines Videorecorders an das Fernsehgerät verwenden Sie das mit dem Videorecorder mitgelieferte Antennenkabel. Schließen Sie dieses Antennenkabel auf der einen Seite an die Antennenbuchse am Fernsehgerät und auf der anderen Seite an die Antennenbuchse des Recorders an.

Nachdem Sie alle anderen Anschlüsse hergestellt haben, stecken Sie den Netzstecker des Fernsehgerätes in die Netzsteckdose. Die erforderliche Netzspannung beträgt 220-240 V Wechselstrom bei 50 Hz.

Hinweis: Je nach Modell kann die Anordnung der Anschlüsse auf der Rückseite des Fernsehgerätes unterschiedlich

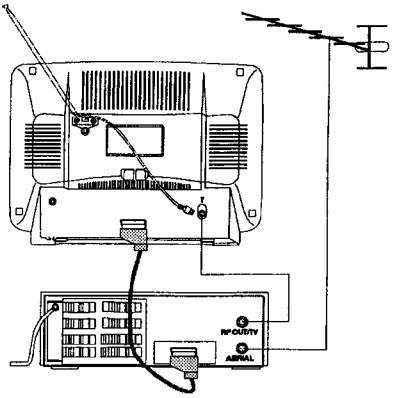

Sicherheitshinweise

WARNUNG

GEFÄHRLICHE ELEKTRISCHE SPANNUNG NICHT ÖFFNEN!

VORSICHT: ZUR VERMEIDUNG VON ELEKTRISCHEN SCHLÄGEN SOLLTEN SIE DAS GEHÄUSE DES FERNSEHGERÄTES NICHT ÖFFNEN. ES BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN TEILE IM INNEREN. ÜBERLASSEN SIE EVENTUELLE REPARATUREN DEM FACHPERSONAL IHRES KUNDENDIENSTES.

Mit dem dreieckigen Symbol mit Blitz sind im Inneren Ihres Gerätes die Bereiche gekennzeichnet, an denen "gefährliche elektrische Spannung" herrscht. Bei Berührung besteht die Gefahr von elektrischen Schlägen.

Das dreieckige Symbol mit Ausrufezeichen verweist auf wichtige Informationen zur Bedienung und Wartung Ihres Gerätes in der Bedienungsanleitung.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

!WARNHINWEISE ZUR BRANDGEFAHR, GEFÄHRDUNG DURCH KURZSCHLÜSSE ODER VERLETZUNGSGEFAHR

WARNUNG – Bei der Benutzung von elektrischen Geräten sollten Sie unbedingt folgende Grundregeln beachten:

Bedienungsanleitung lesen - Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Fernsehgerätes die Bedienungs- und Sicherheitshinweise sorgfältig durch.
Bedienungsanleitung aufbewahren - Heben Sie die Bedienungsanleitung mit den Sicherheitshinweisen für den späteren Gebrauch gut auf.
Warnhinweise beachten - Beachten Sie alle Warn- und Sicherheitshinweise am Gerät sowie in der Bedienungsanleitung.
Bedienungshinweise befolgen - Befolgen Sie auf jeden Fall die Empfehlungen der Bedienungsanleitung.
Feuchtigkeit und Wasser meiden - Stellen Sie das Fernsehgerät nicht in der Nähe von Wasser, z.B. in der Nähe einer Badewanne, einer Waschschüssel, einer Küchenspüle, einem Waschzuber oder in der Nähe eines Schwimmbeckens oder ähnlichem auf.
Phonowagen und Racks - Stellen Sie das Fernsehgerät auf keinen Fall auf wackelige Wagen, Regale, Dreibeine, Wandregale oder Tische, da das Gerät herunterstürzen und ein Kind oder einen Erwachsenen ernsthaft verletzen könnte. Außerdem könnte das Gerät selbst beschädigt werden. Stellen Sie das Gerät an einem sicheren Ort mit flacher, stabiler Oberfläche auf.

a. Bei Aufstellung auf einem Phonowagen sollten Sie beim Verschieben besondere Sorgfalt walten lassen. Plötzliches Anhalten, besonderer Kraftaufwand oder Unebenheiten können zum Umstürzen des Wagens und des Gerätes führen.

WARNHINWEIS TRAGBARER WAGEN

Wand- oder Deckenbefestigung - Eine Befestigung des Fernsehgerätes an der Wand oder an der Decke ist nicht zu empfehlen.
Belüftung - Achten Sie darauf, daß Sie Ihr Fernsehgerät an einem Ort aufstellen, an dem die Luftzirkulation gewährleistet ist. Um zu vermeiden, daß die Lüftungsöffnungen blockiert werden, sollten Sie das Gerät auf keinen Fall auf einem Bett, Sofa, Teppich oder einer ähnlichen Oberfläche aufstellen oder in ein Regal oder einen Schrank einbauen.
Hitze - Stellen Sie das Fernsehgerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Radiatoren, Wärmespeichern, Öfen, oder anderen, wärmeabstrahlenden Geräten (einschließlich Verstärkern) auf.

Stromversorgung - Das Fernsehgerät darf nur an Stromquellen angeschlossen werden, die den Angaben der Bedienungsanleitung oder den Hinweisen am Gerät entsprechen. Sollten Sie sich über die Art der Stromversorgung an Ihrem Wohnort unsicher sein, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an den örtlichen Stromversorgungsbetrieb.

Vorsicht beim Netzkabel - Netzkabel sollten so verlegt werden, daß niemand darüber stolpern kann oder das Kabel nicht durch daraufgestellte oder dagegengelehnte Gegenstände gequetscht wird. Achten Sie insbesondere auf die Stellen, an denen die Kabel in einen Stecker bzw. in Verlängerungskabel führen oder aus dem Gerät herauskommen.
Die Kabel dürfen keinen scharfen Knicken, unmittelbarer Wärme oder Chemikalien ausgesetzt sein. Sollte ein Netzkabel beschädigt sein, ziehen Sie es aus der Steckdose und lassen Sie es von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen.
Reinigung - Ziehen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker des Fernsehgerätes aus der Steckdose. Verwenden Sie keine Flüssigreiniger oder Reinigungssprays, sondern ein angefeuchtetes Tuch.
Gewitter und längere Nichtbenutzung - Als zusätzlichen Schutz sollten Sie, bei Gewitter oder wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen wollen, den Netzstecker aus der Steckdose und die Leitung zur Antenne bzw. zum Kabelanschluß herausziehen. Sie schützen Ihr Gerät damit vor Schäden durch Blitzeinschlag und Überspannungen.
Gegenstände und Flüssigkeiten - Stecken Sie niemals irgendwelche Gegenstände in die Lüftungsöffnungen, da Sie damit unter Hochspannung stehende Teile berühren und so einen Kurzschluß oder einen Brand verursachen könnten. Achten Sie darauf, daß über dem Gerät keinerlei Flüssigkeiten verschüttet werden.
Kundendienst - Ziehen Sie den Netzstecker des Fernsehgerätes aus der Steckdose und wenden Sie sich an das Fachpersonal Ihres Kundendienstes, sobald eines der nachfolgenden Probleme auftritt:

a. wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt sind,
b. wenn Gegenstände auf das Gerät gefallen sind oder Flüssigkeiten darüber vergossen wurden,
c. wenn das Gerät Regen oder Wasser ausgesetzt war,
d. wenn das Gerät bei Befolgung der Bedienungshinweise nicht einwandfrei funktioniert, (Nehmen Sie nur Einstellungen vor, die auch in der Bedienungsanleitung beschrieben sind, da falsch vorgenommene Einstellungen an bestimmten Reglern zu Schäden an dem Gerät führen können und dann häufig seitens eines Technikers viel Aufwand erforderlich ist, das Gerät wieder normal betriebsbereit zu machen.)
e. wenn das Gerät hingefallen oder das Gehäuse beschädigt ist,
f. wenn die Funktion des Gerätes nicht einwandfrei ist bzw. die Leistung deutliche Mängel aufweist und so die Notwendigkeit einer Wartung anzeigt.

Wartung - Versuchen Sie nicht, das Fernsehgerät selbst zu warten, da Sie sich durch Öffnen des Gehäuses bzw. Entfernen der Abdeckung gefährlicher elektrische Spannung oder anderen Gefahren aussetzen. Lassen Sie alle Wartungsarbeiten nur von dem qualifizierten Fachpersonal Ihres Kundendienstes vornehmen.
Überlastung - Vermeiden Sie Brandgefahr und Kurzschlüsse durch Überlastung von Netzsteckdosen, Verlängerungskabeln oder Mehrfachsteckdosen.
Austauschteile - Sollten bei der Wartung Teile ausgetauscht werden müssen, achten Sie darauf, daß nur Teile verwendet werden, die den technischen Empfehlungen des Herstellers entsprechen. Der Einbau von ungeeigneten Ersatzteilen kann zu Brandgefahr und Kurzschlüssen führen.

Sicherheitsüberprüfung - Nach jeder Wartung oder Reparatur des Fernsehgerätes sollten Sie den Techniker des Kundendienstes auffordern, die Routine-Sicherheitsüberprüfung durchzuführen, um so sicherzustellen, daß das Gerät einwandfrei betriebsbereit ist.
Mit diesem Fernsehgerät, ggf. in Verbindung mit einem externen Verstärker, Kopfhörern oder Lautsprechern, können Sie Lautstärken erzielen, die zu dauerhaften Gehörschäden führen können. Vermeiden Sie es, das Fernsehgerät über einen längeren Zeitraum hinweg mit großen Lautstärken oder einem für Ihre Ohren unangenehmen Lautstärkepegel zu betreiben. Wenn Sie Beeinträchtigungen Ihres Gehörs feststellen oder in Ihren Ohren ein Klingeln verspüren, suchen Sie unbedingt einen Ohrenarzt auf.
Achten Sie darauf, daß das Fernsehgerät vor dem Einschalten Raumtemperatur hat.
Stellen Sie keine Gegenstände auf das Fernsehgerät.
Berühren Sie das Netzkabel auf keinen Fall mit nassen Händen.
Ziehen Sie das Netzkabel immer am Stecker aus der Steckdose, nie am Kabel.
Schließen Sie das Gerät nur einen Wechselstromanschluß an. Auf keinen Fall dürfen Sie das Gerät an eine Gleichstromquelle anschließen.
Stellen Sie das Fernsehgerät nicht in der Nähe von Geräten auf, die starke Magnetfelder erzeugen (z.B. unabgeschirmte Stereo-Lautsprecher). 7-En

WARNUNG - Zur Vermeidung von Funkenbildung oder elektrischen Schlägen darf dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
1-En

Belüftung
Oberhalb, hinter und seitlich des Gerätes sollte ein Abstand von mindestens 10 cm eingehalten werden.
31B-En

Stromversorgung

Die für elektrische Geräte rforderlicheStromversorgung ist von Land zu Land verschieden. Vergewissern Sie sich bitte, daß Ihr Gerät den örtlichen Stromverhältnissen entspricht. Ziehen Sie im Zweifelsfalle einen Fachmann zu Rate.220-240V, 50Hz
2-En

Wenn Sie beabsichtigen, das Fernsehgerät über einen längeren Zeitraum hinweg nicht zu benutzen, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
4-En

Leisten Sie Ihren Beitrag zum Umweltschutz:
Verbrauchte Batterien mit dem ISO Recycling-Symbol, Akkumulatoren (wiederaufladbare Akkus), Knopfzellen oder Starterbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Sie können sie an einer Sammelstelle für Altbatterien bzw. Sondermüll abgeben.
29A-En

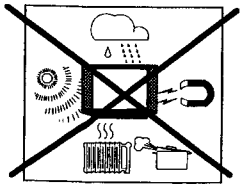

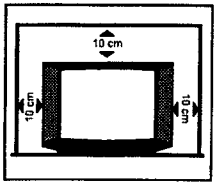

Fernbedienung

1. Standby-Taste - Zum Ein- und Ausschalten
2. Zahlentasten - Zum Auswählen des Programms
3. Bildschirmanzeige
4. Stummschalttaste
5. TV/AV-Taste - Zum Auswählen externer Wiedergabequellen.
6. ⇄ -Taste - Zum Umschalten zwischen dem aktuellen und dem zuletzt gewählten Programm
7. -/--Taste - Zur Eingabe zweistelliger programmnummern
8. Cursortasten (∧/∨, </>)
   </> Zum Einstellen der Lautstärke
   ∧/∨ Zum Einstellen der Programme
9. Farbtasten (rot, grün, gelb, blau)
10. MENÜ-Taste - Zum Einblenden des Bildschirmmenüs
11. CLEAR-Taste - Zum Ausblenden des Bildschirmmenüs
12. TEXT-Taste - Zum Umschalten in den Videotext-Modus (Nicht bei allen Ausführungen!)
13. CANCEL-Taste (Nicht bei allen Ausführungen!)
14. Videotext-Tasten (Nicht bei allen Ausführungen!)
15. Funktionstasten Videorecorder (Nur für AKAI-Videorecorder! Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Videorecorders.)
16. Batteriefach

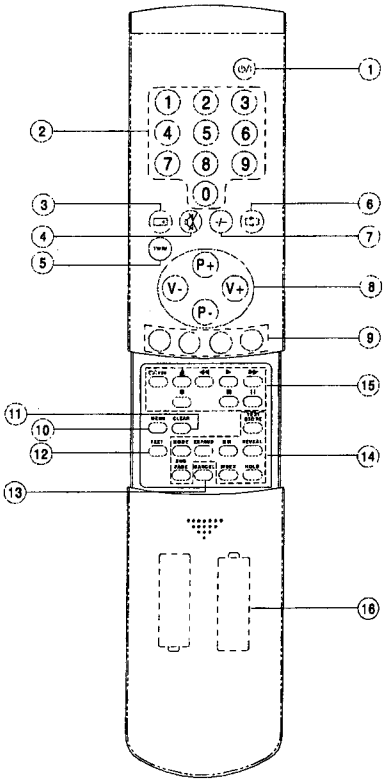

Hinweise:
Mit der Fernbedienung dieses Modells lassen sich keine anderen AKAI Fernsehgeräten bedienen. Umgekehrt sind die Fernbedienungen anderer AKAI Fernseh- oder Videogeräte nicht für die Bedienung dieses Modells geeignet.

Einlegen und Auswechseln der Batterien

Erforderlich sind zwei Batterien vom Typ UM3 (AA) mit 1,5 V. Zum Einlegen der Batterien entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefaches an der Unterseite der Fernbedienung. Legen Sie die Batterien ein. Achten Sie dabei entsprechend der Markierungen (+/-) im Inneren des Batteriefachs auf die Polarität. Schließen Sie die Abdeckung wieder. Die Batterien dürften etwa 1 Jahr lang halten.

Hinweis:
Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Leisten Sie Ihren Beitrag zum Umweltschutz und geben Sie die Altbatterien bei einer Sammelstelle für Sondermüll ab.

Bedienungselemente und Anschlüsse am Fernsehgerät

1. Netzschalter
2. Betriebsanzeige
3. Fernbedienungssensor
4. Programmtasten - Zum Weiterschalten der Programme
5. Lautstärkeregler
6. TV/AV-Taste
7. Videoeingang (AV2)
8. Audioeingang (AV2)
9. Kopfhörerausgang



10. Kanalabstimmung
11. Scartbuchse (AV1)
12. Netzkabel

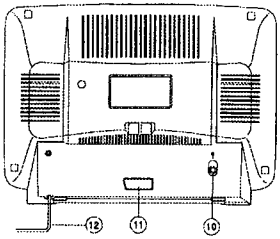

Abstimmung der Kanäle

Die FunktionAUTOPROGRAMMIERUNG sucht automatisch alle in Ihrem Bereich empfangbaren Fernsehprogramme und speichert diese ab. Mit dem ersten Einschalten des Fernsehgerätes wird die Funktion AUTOPROGRAMMIERUNG automatisch gestartet.

1 Vergewissern Sie sich, daß die Antenne an das Fernsehgerät angeschlossen ist.

2 Zum Einschalten des Fernsehgerätes drücken Sie den Netzschalter und dann die Standby-Taste.

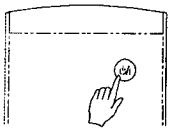

3 Drücken Sie für die Wahl der Sprache die gelbe Farbtaste. Folgende Sprachen stehen zur Auswahl:

ENGLISH
DEUTSCH
FRANCAIS
ITALIANO
NEDERLANDS
ESPAÑOL
SVENSKA
DANSK
SUOMI

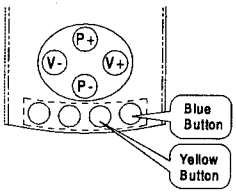

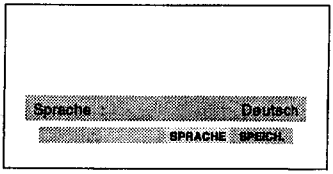

4 Speichern Sie Ihre Wahl mit der blauen Farbtaste ab.

5 Die Funktion AUTOPROGRAMMIERUNG wird automatisch gestartet.

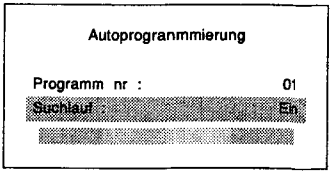

Hinweis: Die Schritte 6 bis 9 sind nur dann erforderlich, wenn die Funktion AUTOPROGRAMMIERUNG zu einem späteren Zeitpunkt erneut gestartet werden soll.

6 Drücken Sie die Taste MENÜ viermal.

7 Wählen Sie mit den Cursortasten </> der Fernbedienung die erste Programmnummer aus.I

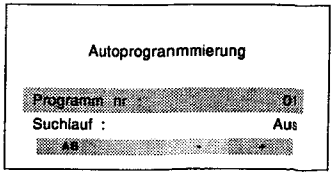

8 Wählen Sie mit der Cursortaste ∨ die Menüzeile SUCHLAUF aus.

9 Starten Sie mit der blauen Farbtaste die Funktion AUTOPROGRAMMIERUNG.

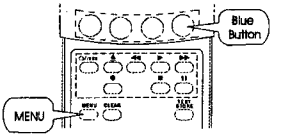

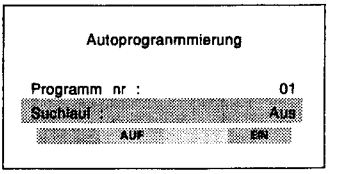

Löschen eines Programmplatzes

1 Geben Sie mit den Zahlentasten die Nummer des zu löschenden Programmplatzes ein. Zur Eingabe von zweistelligen Programmnummern drücken Sie zunächst die -/-- Taste.



2 Drücken Sie die Taste MENÜ dreimal.

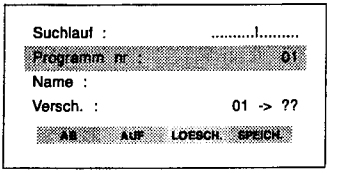

3 Wählen Sie mit der Cursortaste ∨ die Menüzeile PROGRAMM NR aus.

4 Zum Löschen des Programmplatzes drücken Sie die gelbe Farbtaste.

Die nachfolgenden Programmnummern rücken entsprechend um eine Stelle auf. Wiederholen Sie diese Schritte für jedes Programm, das gelöscht werden soll.

Hinweis: Während des Löschvorganges bleibt der Bildschirm 12 Sekunden lang dunkel.

Programmname

Für jeden Programmplatz können Sie einen aus vier Zeichen bestehenden Namen eingeben.

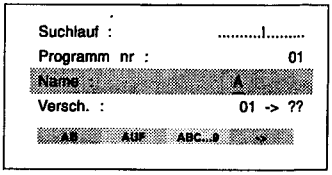

1 Geben Sie mit den Zahlentasten die Nummer des zu benennenden Programmplatzes ein.

2 Drücken Sie die Taste MENÜ dreimal.

3 Wählen Sie mit der Cursortaste ∨ die Menüzeile NAME aus.

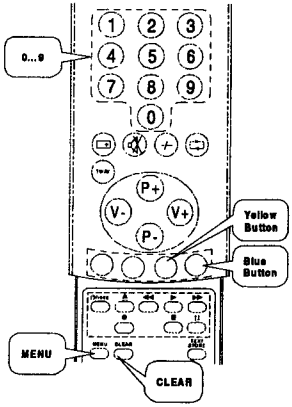

4 Zum Ändern des Zeichens drücken Sie die gelbe Farbtaste.

5 Springen Sie mit der blauen Farbtaste zum nächsten Zeichen und wiederholen Sie die Schritte 4 bis 5 sooft, bis alle Zeichen des Namens eingegeben sind.

6 Zur Rückkehr zum normalen Fernsehbild drücken Sie die Taste CLEAR

Tägliche Benutzung

Ein-/Ausschalten des Fernsehgerätes

Einschalten
Das Fernsehgerät wird mit dem Netzschalter auf der Vorderseite des Gerätes eingeschaltet. Danach befindet sich das Gerät im Standby-Modus.

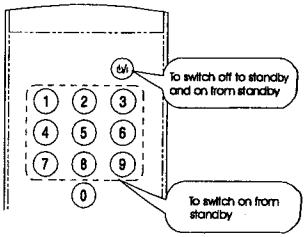

Einschalten aus dem Standby-Modus
Aus dem Standby-Modus wird das Gerät mit der Standby-Taste oder durch Eingeben einer Programmnummer über die Zahlentasten 1-9 bzw. über die Cursortasten ∧/∨ der Fernbedienung eingeschaltet.

Ausschalten
Mit der Standby-Taste kann das Fernsehgerät vorübergehend ausgeschaltet werden (Standby-Modus). Halten Sie die Taste solange gedrückt, bis Bild und Ton aus sind. Ist das Fernsehgerät in den Standby-Modus geschaltet, leuchtet auf der Vorderseite des Gerätes die rote Betriebsanzeige auf.

Hinweise:
Wird das Fernsehgerät für einen längeren Zeitraum, z.B. nachts oder tagsüber, nicht genutzt, sollten Sie das Gerät durch Drücken des Netzschalters vollständig ausschalten. Wenn Sie Ihr Fernsehgerät über einen sehr langen Zeitraum nicht benutzen möchten, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Wählen eines Fernsehprogramms

The TV set has total of 99 programme numbers. When the programme number is changed, the new programme number will be displayed on the screen.

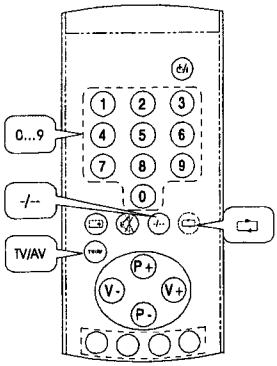

A Direkte Wahl eines Programmes
Geben Sie mit den Zahlentasten die Nummer des Programmplatzes ein. Zur Eingabe von zweistelligen Programmnummern drücken Sie zunächst die -/--Taste und geben dann nacheinander (innerhalb von vier Sekunden) beide Ziffern der Programmnummer ein.
Das AV-Programm wählen Sie durch Drücken der TV/AV-Taste:
1. Drücken: AV1 (Scartanschluß)
2. Drücken: AV2 (AV-Anschluß auf der Vorderseite)
3. Drücken: Zurück zur letzten Programmnummer

B Schrittweises Blättern zwischen den Programmplätzen
Während des normalen Fernsehbetriebs können Sie mit den Cursortasten ∧/∨ die nächst höhere / nächst niedrige Programmnummer auswählen.

C Hin- und Herschalten zwischen aktuellem und vorherigem Fernsehprogramm mit der ⇄ -Taste
Die beiden zuletzt gewählten Programmnummern sind in einem Zwischenspeicher des Fernsehgerätes gespeichert.

D Programmtasten ∧/∨ auf der Vorderseite des Fernsehgerätes

Einstellen der Lautstärke

Die Lautstärke kann mit den Cursortasten </> der Fernbedienung eingestellt werden.

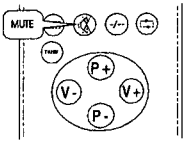

Zum Stummschalten der Lautsprecher drücken Sie die Taste MUTE (🔇). Durch erneutes Drücken der Taste MUTE oder der Cursortaste > wird der Ton wieder eingeschaltet.

Kopfhörer

Die Anschlußbuchse für Kopfhörer (3,5 mm) befindet sich auf der Vorderseite des Fernsehgerätes.



Bildeinstellung

1 Drücken Sie die Taste MENÜ.

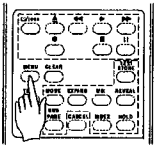

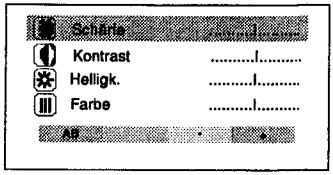

Im Bildschirmmenü werden vier Menüpunkte angezeigt. Um die anderen Menüpunkte zu sehen, drücken Sie die Cursortaste ∨.

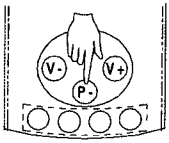

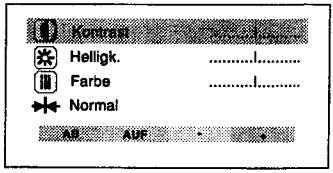

2 Wählen Sie mit den Cursortasten ∧/∨ die zu verändernde Bildeigenschaft aus.

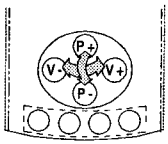

3 Verändern Sie die Einstellung mit den Cursortasten </>.

4 Zur Rückkehr zum normalen Fernsehbild drücken Sie die Taste CLEAR.

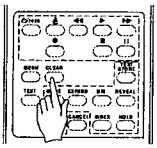

Wählen Sie mit den Cursortasten ∧/∨ die Menüzeile NORMAL ⊢⊣ aus.
Wenn Sie zu den werkseitigen Voreinstellungen zurückkehren wollen, drücken Sie die blaue Farbtaste.

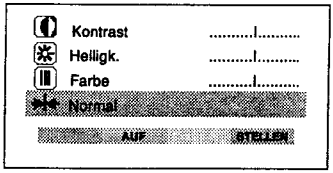

Anzeige Programmnummer

Die Anzeige der Programmnummer im Bildschirm können Sie ein- oder ausschalten.

1 Drücken Sie die Taste MENÜ zweimal.

2 Wählen Sie mit der Cursortaste ∨ die Menüzeile PROGRAMM NR aus.

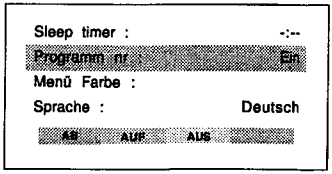

3 Schalten Sie die Anzeige der Programmnummer mit den Cursortasten </> ein bzw. aus.

Bildschirmanzeige
Zum Anzeigen der Programmnummer und des Programmnamens auf dem Bildschirm drücken Sie die Taste ⊡. Durch Drücken der Taste CLEAR wird die Anzeige wieder ausgeblendet.
Hinweis: Bei eingeschalteter Programmnummernanzeige kann die Anzeige nicht über die Taste CLEAR ausgeblendet werden.



Videotext (Nicht bei allen Ausführungen!)

Tastenfeld Videotext auf der Fernbedienung

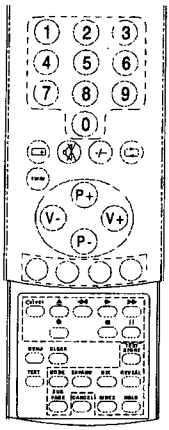

1	0-9	Eingabe der Nummer der Videotext-Seite
2	Cursortasten ∧/∨	Wahl der nächsten / vorherigen Videotext-Seite
3	TEXT	Umschalten zwischen Videotext-Modus und Fernsehempfang
4	Farbtasten	Wahl der bevorzugten Seiten
5	HOLD	Festhalten von Videotext-Seiten
6	REVEAL	Aufdecken versteckter Informationen
7	EXPAND	Vergrößern der angezeigten Videotext-Seite
8	MIX	Gleichzeitige Anzeige von Videotext-Seite und Fernsehbild
9	MODE	Anzeige der bevorzugten Seiten
10	INDEX	Anzeigen der Index-Seite
11	STORE	Abspeichern der bevorzugten Seiten
12	CANCEL	Aktualisierungsmodus: Die Titelzeile erscheint im Bildschirm, sobald die Seite aktualisiert ist.
13	SUB PAGE	Direkte Wahl der Unterseiten

Videotext-Empfang

1 Zum Umschalten in den Videotext-Modus drücken Sie die Taste TEXT. Wird von dem Sender kein Videotext ausgestrahlt, bleibt der Bildschirm leer.

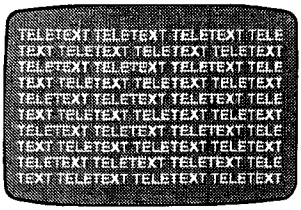

2 Geben Sie mit den Zahlentasten die dreistellige Nummer der Videotext-Seite ein, z.B. 300.

3 Mit den Cursortasten ∧/∨ können Sie zur nächsten / vorherigen Seite springen.

4 Zur Rückkehr zum normalen Fernsehbild drücken Sie die Taste TEXT.

Aufdecken von versteckten Informationen
Versteckte Informationen (z.B. Antworten auf Quizfragen usw.) können im Videotext-Modus mit der Taste REVEAL aufgedeckt werden.

Unterseiten
Einige Videotext-Seiten bestehen aus mehreren Unterseiten. Die Unterseiten werden in von dem Sender gewählten Intervallen automatisch weitergeblättert. Um eine Seite festzuhalten, drücken Sie die Taste HOLD.

Direkte Wahl einer Unterseite
Drücken Sie die Taste SUB PAGE. Im Bildschirm wird das Eingabefeld "----" eingeblendet. Geben Sie dann mit den Zahlentasten die vierstellige Nummer der Unterseite ein.

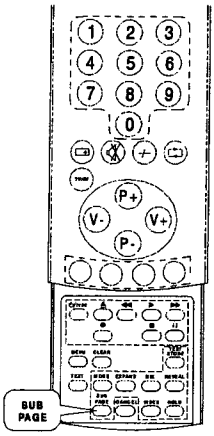

Bevorzugte Seiten
Häufig gelesene Seiten können Sie als bevorzugte Seiten abspeichern. Für die Programme 1-30 können Sie je vier bevorzugte Seiten speichern. Die gespeicherten Seiten können Sie im Videotext-Modus mit den Farbtasten direkt abrufen. Beim Umschalten in den Videotext-Modus wird sofort die für die rote Farbtaste abgespeicherte Seite eingeblendet. Mit der Taste MODE können Sie die bevorzugten Seiten ein- oder ausschalten.

1 Zum Umschalten in den Videotext-Modus drücken Sie die Taste TEXT.

2 Drücken Sie die Taste MODE.

3 Drücken Sie die Farbtaste, unter der Sie die Videotext-Seite abspeichern möchten.

4 Wählen Sie die Videotext-Seite aus, die Sie als bevorzugte Seite abspeichern möchten.

5 Drücken Sie die Taste STORE.
Sie können für jede Farbtaste eine Videotext-Seite abspeichern. Wiederholen Sie dazu die Schritte 3 bis 5.

6 Zur Rückkehr zum normalen Fernsehbild drücken Sie die Taste TEXT.

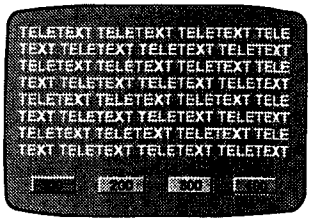

Videotext mit Fernsehbild im Hintergrund
Drücken Sie im Videotext-Modus die Taste MIX. Videotext-Seite und Fernsehbild werden übereinander eingeblendet (MIX-Modus).
Zur Rückkehr in den normalen Videotext-Modus drücken Sie die Taste MIX, zur Rückkehr zum Fernsehbild die Taste TEXT.

Zusätzliche Einstellungen

Manuelle Abstimmung

Für die manuelle Abstimmung von Programmen steht die Funktion SUCHLAUF zur Verfügung.

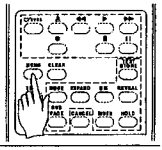

1 Drücken Sie die Taste MENÜ dreimal.

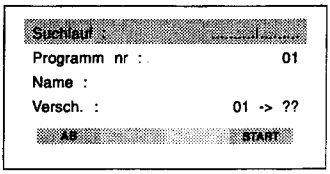

2 Wählen Sie die Menüzeile SUCHLAUF aus.

3 Starten Sie die Abstimmung mit der Cursortaste >.

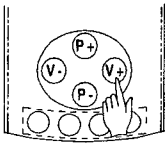

Die manuelle Abstimmung stoppt automatisch, sobald der nächste Sender gefunden ist, und es wird die Menüzeile PROGRAMM NR. markiert.
Wenn Sie diesen Sender nicht abspeichern möchten, gehen Sie mit der Cursortaste ∧ auf die Menüzeile SUCHLAUF und wiederholen Schritt 3.
Zum vorzeitigen Beenden der Funktion SUCHLAUF drücken Sie die gelbe Farbtaste.

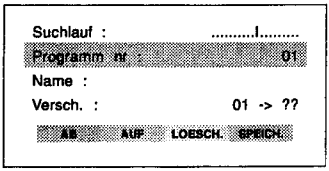

4 Geben Sie die Programmnummer für diesen Sender ein. Zur Eingabe von zweistelligen Programmnummern drücken Sie zunächst die -/-- Taste.

5 Drücken Sie zum Abspeichern die blaue Farbtaste.

6 Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5 sooft, bis alle Sender eingestellt sind.

7 Zur Rückkehr zum normalen Fernsehbild drücken Sie die Taste CLEAR.

Feinabstimmung

1 Drücken Sie die Taste MENÜ dreimal.

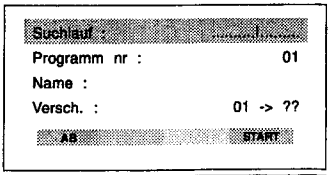

2 Halten Sie die Cursortaste ∨ solange gedrückt, bis die Menüzeile FEINABST. angezeigt wird.

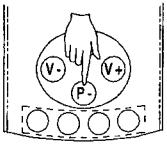

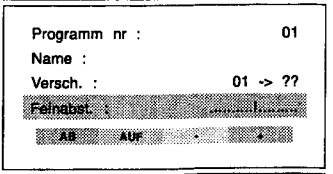

3 Achten Sie darauf, daß die Menüzeile FEINABST. markiert ist: Sollte eine andere Menüzeile markiert sein, gehen Sie mit den Cursortasten ∧/∨ auf die Menüzeile FEINABST.

4 Nehmen Sie mit den Cursortasten </> die Feinabstimmung vor.

5 Wählen Sie die Menüzeile PROGRAMM NR. aus.

6 Drücken Sie zum Abspeichern zweimal die blaue Farbtaste.

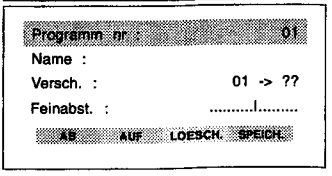

Auswahl des Frequenzbands

1 Drücken Sie die Taste MENÜ dreimal.

2 Halten Sie die Cursortaste ∨ solange gedrückt, bis die Menüzeile BAND angezeigt wird.

3 Achten Sie darauf, daß die Menüzeile BAND markiert ist:
Sollte eine andere Menüzeile markiert sein, gehen Sie mit den Cursortasten ∧/∨ auf die Menüzeile BAND.

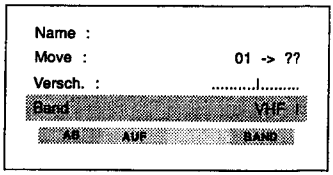

4 Wählen Sie mit der Cursortaste > das Frequenzband aus: VHFI, VHFIII oder UHF.

Schlaftimer

Über die Funktion Schlaftimer können Sie einen Zeitpunkt festlegen, an dem das Fernsehgerät automatisch in den Standby-Modus schaltet (bis zu zwei Stunden, in Schritten von 15 Minuten).

1 Drücken Sie die Taste MENÜ zweimal.

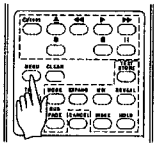

2 Wählen Sie mit den Cursortasten ∧/∨ die Menüzeile SLEEP TIMER aus.

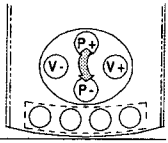

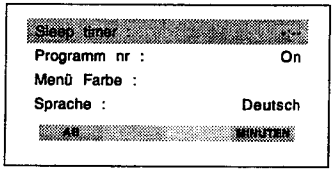

3 Stellen Sie mit der Cursortaste > die gewünschte Zeit ein..

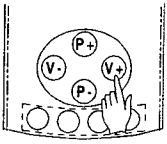

4 Zur Rückkehr zum normalen Fernsehbild drücken Sie die Taste CLEAR.

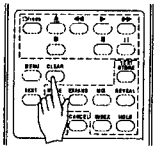

Wenn Sie die Taste [+] drücken, wird das Schlaftimersymbol im Bildschirm eingeblendet.
Zum Löschen des Schlaftimers stellen Sie als Zeit "0:00" ein.

Menüfarbe

Die Menüfarben können geändert werden. Sie können jedoch für Text und Hintergrund nicht dieselbe Farbe wählen.

1 Drücken Sie die Taste MENÜ zweimal.

2 Wählen Sie mit der Cursortaste ∨ die Menüzeile MENÜ FARBE aus.

3 Wählen Sie mit der blauen Farbtaste die Farbe des Texts, mit der gelben Farbtaste die Farbe des Hintergrundes aus.

4 Zur Rückkehr zum normalen Fernsehbild drücken Sie die Taste

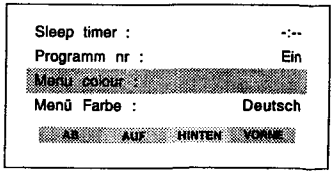

Auswahl der Sprache

1 Drücken Sie die Taste MENÜ zweimal.

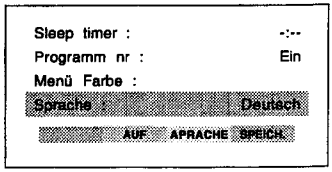

2 Wählen Sie mit der Cursortaste v die Menüzeile Sprache aus.

3 Wählen Sie mit der gelben Farbtaste die Sprache aus.
Folgende Sprachen stehen zur Auswahl:

ENGLISH
DEUTSCH
FRANCAIS
ITALIANO
NEDERLANDS
ESPAÑOL
SVENSKA
DANSK
SUOMI

4 Drücken Sie die blaue Farbtaste.

5 Zur Rückkehr zum normalen Fernsehbild drücken Sie die Taste CLEAR.

Umstellen von Programmplätzen

1 Drücken Sie die Taste MENÜ dreimal.

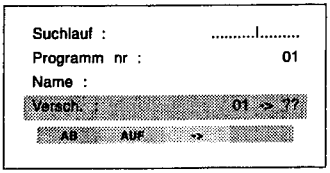

2 Wählen Sie mit der Cursortaste v die Menüzeile VERSCH. aus.

3 Geben Sie die Nummer des Programmplatzes ein, der umgestellt werden soll. Zur Eingabe einer zweistelligen Programmnummern drücken Sie zunächst die -/-- Taste.

4 Drücken Sie die gelbe Farbtaste.

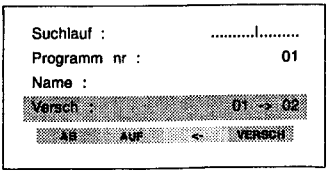

5 Geben Sie die Nummer des neuen Programmplatzes ein. Zur Eingabe von zweistelligen Programmnummern drücken Sie zunächst die -/-- Taste.

6 Starten Sie das Umstellen mit der blauen Farbtaste.
Während des Umstellvorganges bleibt der Bildschirm 12 Sekunden lang dunkel.
Wenn Sie weitere Programme umstellen möchten, wiederholen Sie die Schritte 3 bis 6.

7 Zur Rückkehr zum normalen Fernsehbild drücken Sie die Taste CLEAR

Externe Geräte

Audio/Video-Anschlüsse

Es empfiehlt sich, externe Geräte an die Scart-Buchse auf der Rückseite des Fernsehgerätes anzuschließen. Camcorder können an die AV-Buchsen auf der Vorderseite des Gerätes angeschlossen werden.

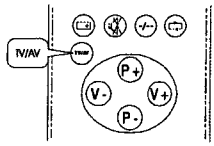

Durch mehrfaches Betätigen der TV/AV-Taste schalten Sie um zur Scart-Buchse (AV1) bzw. zu dem frontseitigen AV-Anschluß (AV2).

Hinweis: Der AV-Anschluß auf der Vorderseite befindet sich hinter einer Abdeckung. Wenn Sie den Anschluß benutzen möchten, entfernen Sie die Abdeckung.

Abstimmen eines Programmplatzes auf einen Videorecorder

Jeder der Programmplätze zwischen 1 und 99 kann für die Benutzung eines Videorecorders abgestimmt werden, der über die Antennenbuchse angeschlossen ist.

Schalten Sie Ihren Videorecorder an und stellen Sie, insoweit verfügbar, ein Testbild ein (Schlagen Sie in der Anleitung zu Ihrem Videorecorder nach.).

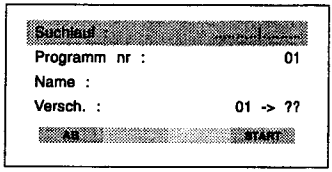

1 Drücken Sie die Taste MENÜ dreimal.

2 Wählen Sie mit der Cursortaste ∨ die Menüzeile SUCHLAUF aus.

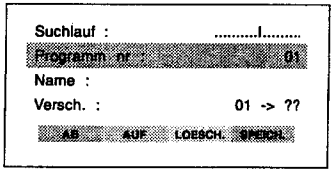

3 Starten Sie die Abstimmung mit der Cursortaste >.
Die Funktion SUCHLAUF stoppt automatisch, sobald der nächste Sender gefunden ist, und es wird die Menüzeile PROGRAMM NR. markiert.
Für den Fall, daß nicht das Bild des Videorecorders empfangen wird, gehen Sie mit der Cursortaste ∧ auf die Menüzeile SUCHLAUF und wiederholen Sie Schritt 4 sooft, bis das Bild des Videorecorders erscheint.
Zum Thema Feinabstimmung des Bildes wird auf den Abschnitt "Feinabstimmung" verwiesen.
Zum vorzeitigen Beenden der Funktion SUCHLAUF drücken Sie die gelbe Farbtaste.

4 Geben Sie die Programmnummer für den Videokanal ein. Zur Eingabe von zweistelligen Programmnummern drücken Sie zunächst die -/-- Taste.

5 Drücken Sie zum Abspeichern die blaue Farbtaste.

6 Zur Rückkehr zum normalen Fernsehbild drücken Sie die Taste CLEAR.

Technische Daten

Stromversorgung	220-240V, 50Hz (Wechselspannung)	
Stromverbrauch	14" 80W, 20" 90W, 21" 95W	
Farbnorm	CT-1410/1410 TXT BF:	PAL BG
	CT-2010/2010 TXT BF:	PAL BG
	CT-2110TXT BF:	PAL BG
Bildröhre (Diagonale)	14" sichtbar: 34cm	
	20" sichtbar: 48cm	
	21" sichtbar: 51cm	
Tuner	VHF I	2-E4, SI-S10
	VHF III	5-E12, S11-S41
	UHF	E21-E69
Programmplätze	99	
AV-Anschlüsse	2	
Ausgangsleistung	14" 2W, 20" 3W, 21" 3W	
Antennenanschluß	75Ω, Koaxialkabel	
Kopfhörer	3.5 mm	
Abmessungen (BxHxT)	14" 456 x 335 x 383 mm	
	20" 586 x 435 x 466.5 mm	
	21" 598 x 443 x 495 mm	
Gewicht	14" 12 kg, 20" 21kg, 21" 24kg	